



ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования
для точного измельчения



Победитель конкурсов по качеству
«100 лучших товаров России», «Сделано в России»
и «Сделано в Петербурге»

Протокол проведения испытаний по дроблению панциря краба № МД 2х2/14

Материал: Панцирь краба

Раздел 1. Постановка задачи.

1.1 Свойства исходного материала: Влажный, упругий, непрочный;

1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала: Трубки панциря диаметром до 50 мм и длиной до 200 мм;

1.3 Поставленная задача: Увеличение насыпной плотности материала

1.4 Используемое оборудование:

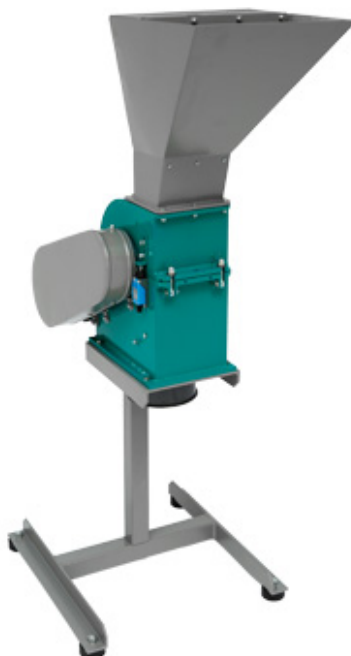


Рис 1. Молотковая дробилка МД 2х2

Раздел 2. Проведение испытаний.

2.1 Дробление на Молотковой дробилке МД 2х2

2.1.1 Вес пробы: 10 кг;

2.1.2 Время дробления: 9 мин. 30 сек;

2.1.3 Производительность: 63 кг/час;

2.1.4 Результат:

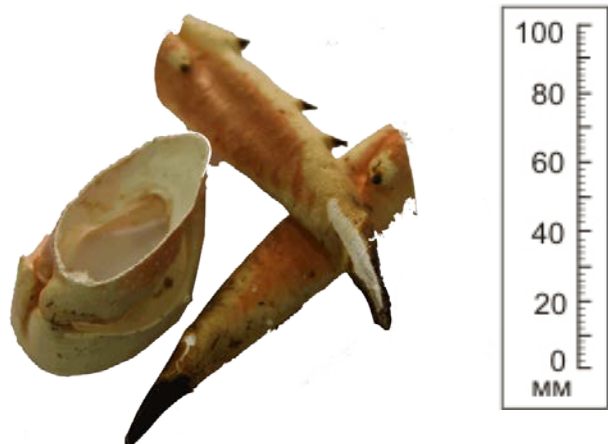


Рис.3. Материал до дробления

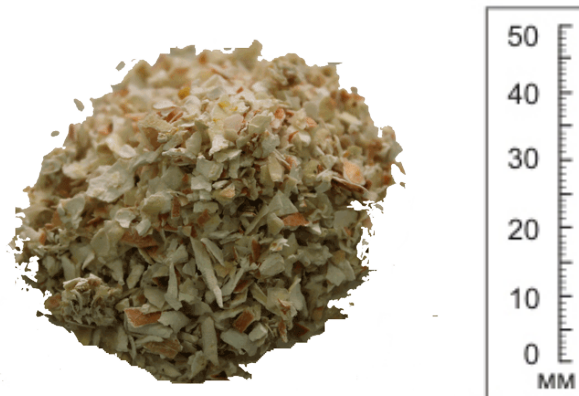


Рис.4. Готовый продукт

Раздел 3. Результат испытаний.

Увеличение насыпного веса материала в 9 раз