

Протокол испытаний по дроблению СД-дисков № РМ 250/7

Материал: СД-диски

Раздел 1. Постановка задачи.

1.1 Свойства исходного материала: пластичный, хрупкий, не твердый;

1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала: СД-диски $\varnothing=120$ мм. $S=1$ мм.

1.3 Поставленная задача: получение конечного продукт с крупностью менее 10 мм;

1.4 Используемое оборудование:



Рис. 1 Роторная ножевая мельница РМ 250.



Рис. 2 Анализатор А 20.

Раздел 2. Проведение испытаний.

2.1 Дробление на Роторной ножевой мельнице РМ 250.

2.1.1 Вес пробы: 265 гр;

2.1.2 Время дробления: 6 сек;

2.1.3 Производительность: 150 кг/час;

2.1.4 Результат:

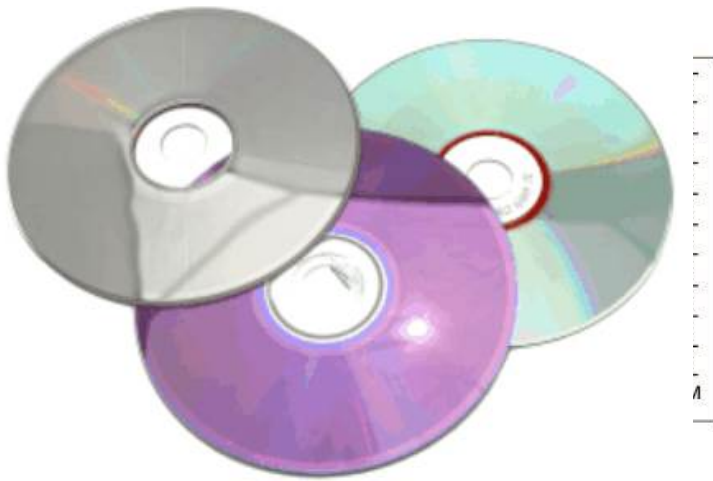


Рис. 3. Материал до измельчения.



Рис. 4. Готовый продукт.

Раздел 3. Результат испытаний.

